



FRANÇAIS

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM

WIRELESS GAME CONTROLLER



[Manuels électroniques]
https://www.gamesir.hk/pages/manuels-gamesir-t4n-lite

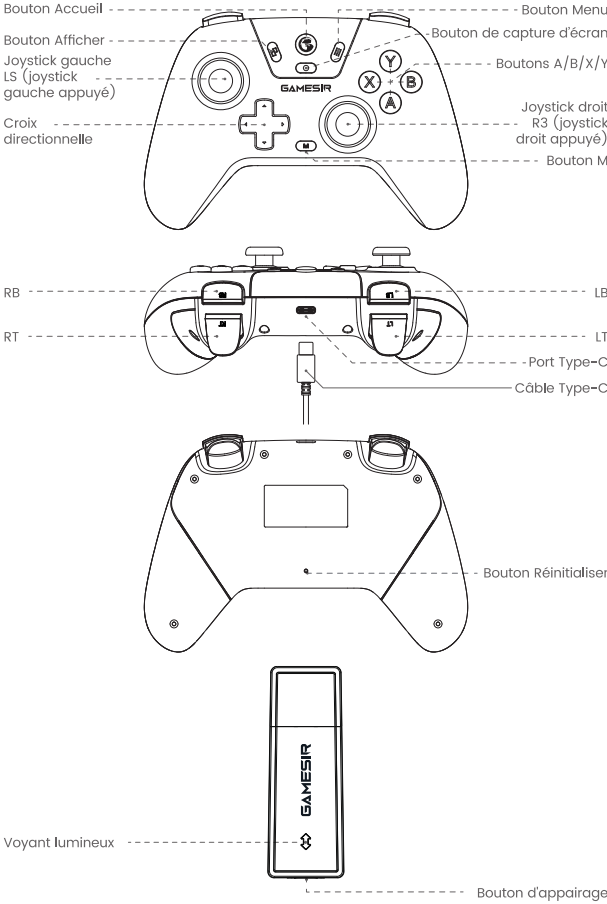
CONTENU

Nova Lite *1 Récepteur USB *1 Certification *1 Boîte en PP *1

APPAREILS COMPATIBLES

- Switch
- Windows 7/10 ou version supérieure
- Android 8.0 ou version supérieure
- iOS 13 ou version supérieure

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL



FONCTIONS DE BASE





MODE DE CONNEXION

Voyant lumineux	Instructions
Clignotement lent (1 clignotement par seconde)	Mode reconnexion *En mode Reconnexion, la manette peut uniquement être connectée au dernier appareil appairé dans le mode actuel. *Pour forcer le passage en mode appairage, appuyez sur les boutons Capture d'écran et Accueil et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes.
Clignotement rapide (2 clignotements par seconde)	Mode Appairage *La manette est en mode appairage et peut être détectée par les appareils. *Une fois appairée à un appareil dans le mode actuel, la manette entre automatiquement en mode reconnexion à chaque fois qu'elle est allumée.
Fixe	Mode de connexion * Pour éteindre la manette, appuyez sur le bouton Accueil et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

Description	Fonctionnement
Allumer	Appuyer sur le bouton Accueil ou sur la combinaison de boutons (A/B/X/Y + Home).
Éteindre manuellement	Appuyer sur le bouton Accueil pendant 5 secondes
Éteindre automatiquement	Aucune activité pendant 10 minutes Non connectée en mode appairage : 1 minute Non connectée en mode reconnexion : 3 minutes
Chargement	Lorsque la manette est en charge tandis qu'elle est éteinte, le voyant lumineux Accueil alterne entre différentes couleurs pour indiquer l'état d'avancement de la charge, divisées en cinq niveaux d'intervalles : Rouge (0 %~25 %), Orange (25 %~50 %), Jaune (50 %~75 %), Vert (75 %~90 %), et une lumière verte de 2 secondes (90 %~100 %).
Avertissement de batterie faible	Lorsque le niveau de batterie de la manette est inférieur à 10 %, le voyant lumineux Accueil clignote en orange deux fois par seconde.

STATUTS DU BOUTON ACCUEIL

Couleur	Mode	Méthode de connexion	Plates-formes de systèmes prises en charge
Bleu	DS4		Windows 7/10 ou version supérieure iOS 13 ou version supérieure
Vert	Récepteur		Windows 7/10 ou version supérieure Android 8.0 ou version supérieure
Rouge	NS Pro		Switch
Jaune	Android		Android 8.0 ou version supérieure

TUTORIEL SUR LA CONNEXION DU RÉCEPTEUR

MODES DE CONNEXION

Voyant Lumineux	Descriptions
Clignotement lent (toutes les secondes)	Mode Reconnexion *En mode Reconnexion, le dongle Nova Lite peut uniquement être connecté au dernier appareil appairé dans ce mode. *Appuyez sur le bouton d'appairage pour réinitialiser les paramètres d'appairage précédents et réactiver le mode Appairage.
Clignotement rapide (deux fois par seconde)	Mode Appairage *En mode Appairage, la manette peut uniquement être recherchée et appairée par l'appareil.
Fixe	Connecté
Désactivé	Mode Veille *En mode Veille, il peut toujours être reconnecté à la manette. Une fois reconnecté avec succès, le voyant reste allumé. *Appuyez sur le bouton d'appairage pour réactiver le voyant lumineux de la manette et activer le mode Appairage.

SCHEMA DE CONNEXION



APPAIRAGE DU RÉCEPTEUR

- Insérez le dongle Nova Lite dans le port USB de l'appareil à connecter, puis appuyez sur le bouton d'appairage du dongle Nova Lite. Le voyant lumineux du récepteur clignote alors rapidement, indiquant que le mode Appairage est activé.
 - Lorsque la manette est éteinte, appuyez sur les boutons X+Accueil jusqu'à ce que le voyant vert clignote rapidement, puis relâchez les boutons.
 - Le mode Appairage s'active en mode Récepteur, dans l'attente que la manette s'apparie avec le dongle Nova Lite.
 - Lorsque la connexion est établie, le voyant lumineux du dongle Nova Lite devient fixe, et le voyant vert de la manette devient également fixe.
- *Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de capture d'écran du contrôleur et le bouton Accueil pendant 3 secondes pour passer de force le contrôleur en mode d'appairage.
*Pour toute autre question au cours de l'utilisation, nous vous invitons à vous référer au manuel d'utilisation de la manette Gamesir Nova Lite.

DIDACTICIEL DE CONNEXION AU PC

CONNEXION CÂBLÉE

- Une fois la connexion réussie, le voyant lumineux de la manette reste allumé en vert.

CONNEXION BLUETOOTH



- La manette éteinte, appuyez brièvement sur les boutons B+Accueil jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote en bleu, puis relâchez les boutons.
 - Ouvrez la liste Bluetooth du PC et sélectionnez « Manette sans fil », puis cliquez sur Connecter.
 - Lorsque le voyant lumineux Accueil apparaît en bleu fixe, cela signifie que la connexion est correctement établie.
- Reconnexion : si le mode de la manette reste inchangé, appuyez simplement sur le bouton Accueil de la manette pour la reconnecter à l'appareil la prochaine fois.
*Si vous ne parvenez pas à détecter le signal Bluetooth de la manette, essayez de supprimer « Manette sans fil » des appareils Bluetooth appairés de votre PC.
*Si vous rencontrez des difficultés lors de l'appairage, reportez-vous à la liste des modes de connexion ci-dessus.

DIDACTICIEL DE CONNEXION À LA SWITCH

CONNEXION BLUETOOTH



- Sur l'écran principal de la Switch, accédez à « Manettes », puis sélectionnez « Changer le style/l'ordre », et patientez sur cet écran.
 - La manette éteinte, appuyez brièvement sur les boutons B+Accueil jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote rapidement en rouge, puis relâchez les boutons et attendez que la connexion s'établisse.
 - Un voyant lumineux Accueil en rouge fixe indique que la connexion est établie avec succès.
- Reconnexion : si le mode de la manette reste inchangé, appuyez simplement sur le bouton Accueil de la manette pour la reconnecter à la console la prochaine fois.
*Si vous rencontrez des difficultés lors de l'appairage, veuillez vous reporter à la liste des modes de connexion ci-dessus.

DIDACTICIEL DE CONNEXION ANDROID

CONNEXION BLUETOOTH



- La manette éteinte, appuyez brièvement sur les boutons A+Accueil jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote rapidement en jaune, puis relâchez les boutons.
 - Ouvrez la liste Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez l'appareil « Gamesir-Nova Lite », puis cliquez sur Connecter.
 - Lorsque le voyant lumineux Accueil apparaît en jaune fixe, cela signifie que la connexion est correctement établie.
- Reconnexion : si le mode de la manette reste inchangé, appuyez simplement sur le bouton Accueil de la manette pour la reconnecter à l'appareil la prochaine fois.
*Si vous rencontrez des difficultés lors de l'appairage, veuillez vous reporter à la liste des modes de connexion ci-dessus.

DIDACTICIEL DE CONNEXION IOS

CONNEXION BLUETOOTH



- La manette éteinte, appuyez brièvement sur les boutons B+Accueil jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote rapidement en bleu, puis relâchez les boutons.
 - Ouvrez la liste Bluetooth de votre appareil mobile et sélectionnez « Manette sans fil DUALSHOCK 4 », puis cliquez sur Connecter.
 - Lorsque le voyant lumineux Accueil apparaît en bleu fixe, cela signifie que la connexion est correctement établie.
- Reconnexion : si le mode de la manette reste inchangé, appuyez simplement sur le bouton Accueil de la manette pour la reconnecter à l'appareil la prochaine fois.
*Si vous ne parvenez pas à détecter le signal Bluetooth de la manette, essayez de supprimer « Manette sans fil DUALSHOCK 4 » des appareils Bluetooth appairés de votre appareil mobile.
*Si vous rencontrez des difficultés lors de l'appairage, reportez-vous à la liste des modes de connexion ci-dessus.

DIDACTICIEL AVANCÉ

PARAMÈTRES TURBO





Vitesse : 20 HZ

Les boutons configurables : A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT.

- Régler le turbo : maintenez le bouton M enfoncé, puis appuyez sur le bouton que vous souhaitez configurer pour le turbo afin d'activer la fonction turbo. Répétez cette action pour désactiver le turbo.
- Effacer la fonction turbo pour tous les boutons : double-cliquez sur le bouton M.
- Lorsque le bouton turbo est déclenché, le voyant lumineux Accueil clignote en rouge deux fois par seconde.

* Ce paramètre sera conservé même si la manette est redémarrée.

PARAMÈTRES DES COMBINAISON DE BOUTONS

Combinaison de boutons	Instructions
M+Croix directionnelle vers le haut/bas 	Augmenter/diminuer l'intensité des vibrations des poignées 5 niveaux : 1 – Vibrations désactivées, 2 – 25 %, 3 – 50 %, 4 – 75 % (par défaut), 5 – 100 % *Le paramètre sera conservé après redémarrage
Maintenez les boutons Menu + Afficher enfoncés pendant 2 secondes 	*Pris en charge uniquement en mode Récepteur et en mode Par câble Basculez entre les modes Xinput, NS Pro et Android et définissez le mode utilisé pour ce mode de connexion (Récepteur/Par câble). En cas de connexion selon le même mode, (Récepteur/Par câble), il s'agira toujours du mode basculé. *Après avoir maintenu le bouton Accueil enfoncé pendant 10 secondes pour éteindre la manette, celle-ci détectera automatiquement la plateforme comme précédemment lors de la mise sous tension.
Maintenez appuyés les boutons M+LS/RS pendant 2 secondes 	Activer/désactiver le mode Zéro zone morte du joystick gauche/droit *Le paramètre sera conservé après redémarrage
Maintenez appuyés les boutons M+A pendant 2 secondes 	Inverser les boutons A=B, X=Y *Le paramètre sera conservé après redémarrage

CALIBRAGE DES JOYSTICKS ET GÂCHETTES

- La manette allumée, maintenez appuyés les boutons (LB)+(RB)+(Menu) jusqu'à ce que le bouton Accueil clignote lentement.
- Appuyez au maximum sur LT et RT à 3 reprises. Faites tourner les joysticks à leur angle maximal à 3 reprises. Appuyez sur le bouton A. Le bouton Accueil devient blanc pour indiquer que le calibrage est terminé.

RÉINITIALISER LA MANETTE

Si vous constatez que les boutons de la manette ne répondent pas, vous pouvez utiliser un petit objet équivalent à un trombone pour appuyer sur le bouton Réinitialiser situé dans l'orifice circulaire à l'arrière de la manette. Cette action forcera la manette à s'éteindre.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIÈCES. Garder hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- NE PAS utiliser à proximité d'une flamme.
- NE PAS exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- NE PAS laisser le produit dans un environnement humide ou poussiéreux.
- NE PAS faire tomber le produit ou y occasionner de chocs.
- NE PAS toucher le connecteur USB directement, car cela pourrait entraver son bon fonctionnement.
- NE PAS plier ou tirer fortement les parties du câble.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
- NE PAS utiliser de produits chimiques, tels que de l'essence ou du dissolvant.
- NE PAS tenter de démonter, réparer ou modifier le produit.
- NE PAS utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Nous ne pourrions être tenus responsables en cas d'accident ou de dommage occasionné à la suite d'une utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- NE PAS regarder directement la lumière optique. Cela risque d'endommager vos yeux.
- Si vous rencontrez des problèmes de qualité ou que vous souhaitez nous faire part de suggestions, veuillez contacter Gamesir ou votre distributeur local.

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

TRAITEMENT APPROPRIÉ DE CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)
Applicable au sein de l'Union européenne et d'autres pays d'Europe disposant de systèmes de collecte sélective.

Si ce produit ou les documents qui l'accompagnent portent ce symbole, cela signifie qu'il ne faut pas le jeter avec le reste des ordures ménagères. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce produit dans un point de collecte agréé où il vous sera repris sans frais. Autrement, dans certains pays, vous pourriez rapporter vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. Le traitement approprié de ce produit permet d'économiser de précieuses ressources et d'éviter tout effet délétère potentiel sur la santé et l'environnement, dont une mauvaise gestion des déchets pourrait être responsable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin dans lequel ils ont acheté ce produit ou les autorités locales pour savoir où et comment procéder à un recyclage respectueux de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs pour plus d'informations. Ce faisant, vous vous assurez du traitement, de la récupération et du recyclage adéquats du produit jeté, évitant ainsi tout effet délétère potentiel sur l'environnement et la santé.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

IC FAITES ATTENTION

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cette manette Gamesir Nova Lite est conforme aux directives 2014/30/EU, 2014/53/EU et 2011/65/EU ainsi qu'à son amendement (EU) 2015/863.

Just in Game



www.gamesir.hk/pages/ask-for-help